

### Underhaug Multisvans med SMS-feste



Takk for at du kjøpte dette byggesettet av Underhaug Multisvans i skala 1:32. Vi håper denne veilederingen er til hjelp i monteringen. Har du spørsmål utover dette, kan du gjerne kontakte oss.



DOWNSCALE 3D

#### Utstyrssiste:


- (Våt)slipepapir
  - 240, 400 og 800
- Superlim (CA-lim)
- Saks
- Grov avbitertang
- Flatfil
- Drill
- Lakkeringsutstyr.

#### Deleliste

Listen viser antall som trengs. Det kan følge med reserve i tillegg.



Vi anbefaler å pusse alle delene. Anbefalt rekkefølge er først 240 og 400 (våt)slipepapir, deretter avslutte med 800. Ved å våtslipe delene slipper du slitestøv og slipepapiret holder lenger.

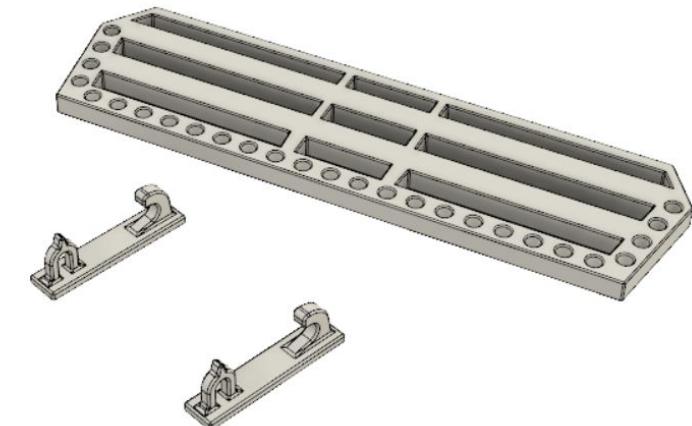

**OBS:** Forsök å unngå skrå kanter som på bildet under ved å holde pussepapiret jevnt på bordet og føre delen frem og tilbake over pussepapiret.




## Trinn 2: Tinner

Begynn med å kappe hodet av alle spikrene.




Deretter setter du en og en spiker i drillen og filer tuppen litt rundere for mer realistisk tupp.

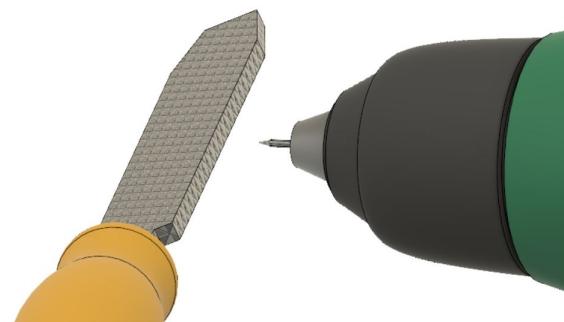

## Trinn 3: Tinner

Etter filing kapper du spikrene på nytt, men denne gangen til lengde 31,5 mm.




Sett spikrene i drillen med den kappede enden utover. Fil denne enden rett, og fortsett til du havner på 31,0 mm lengde.

**Tips:** Lag et merke før du setter den i drillen, så vet du når du skal stoppe å file.




## Trinn 4: Montering av SMS-fester

SMS-festene limes til ramma med superlim (CA-lim). Senteravstand mellom festene skal være 21,5 mm som vist på tegning.

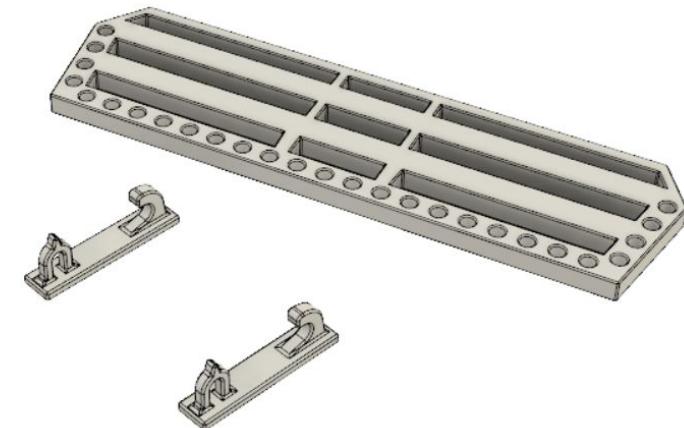


Når SMS-festene limes på, blir 2-4 hull dekket til av festene. Tinnene til disse hullene må files 0,5 mm kortere enn resten.

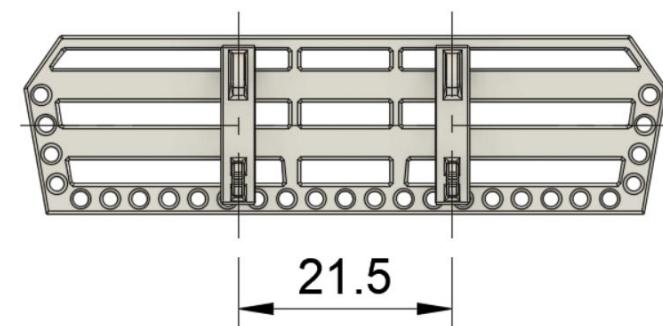

## Trinn 5: Montering av tinner

Begynn med midtre tinne og pass på at denne blir helt rett. La limet herde noen minutter før du begynner med resten av tinnene.

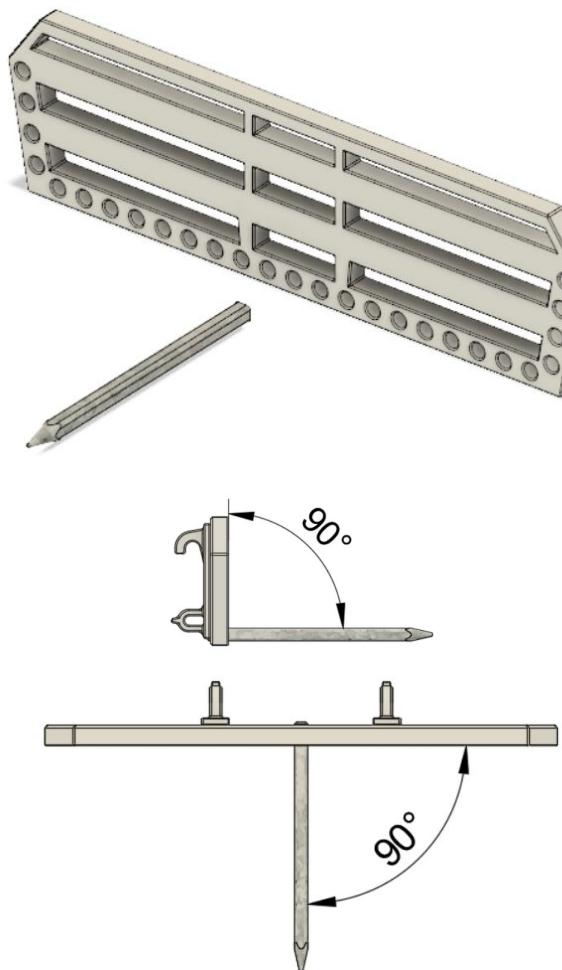

## Trinn 6: Lakking



Du kan selv velge hvordan du ønsker å lakkere svansen. Vi anbefaler å henge den opp slik at du kommer til fra alle kanter på samme strøk.

Vi anbefaler å avslutte med klarlakk. Dette gjør overflaten finere, i tillegg til at du får finere resultat med vanndekalerne.



## Trinn 7: Vanndekaler

Pass på at overflaten er blank etter lakking. Det gir finest resultat. Plassering av dekaler er vist på tegning under:

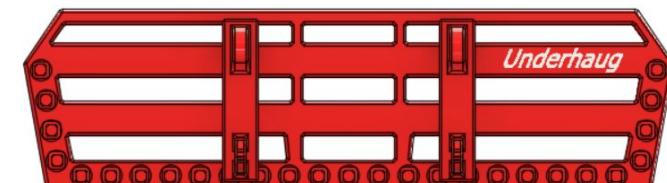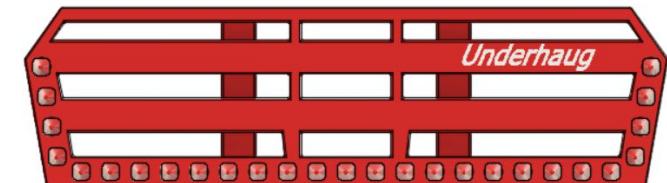

1. Klipp ut dekalen med en skarp og god saks.
2. Hold dekalen i lunkent vann i ca 30 sekunder.
3. Legg dekalen over modellen der det skal sitte, og stryk forsiktig filmen av bakpapiret og plasser den riktig. Når plasseringen er optimal, kan du tørke bort vannet forsiktig med et mykt tørkepapir. Tørk ved å presse papiret forsiktig ned på filmen. IKKE stryk papiret over dekalen da det kan ødelegge den, eller flytte den.
4. Avslutt med et strøk klarlakk over hele modellen på nytt, slik at dekalene holder seg på plass. De blander også finere inn i lakken med et strøk klarlakk.

## Ferdig!

Gratulerer! Du har nå montert ferdig silosvansen. Vi håper du er fornøyd med byggesettet. Ta gjerne kontakt om du har problemer med monteringen eller har andre spørsmål.

E-post: [post@downscale3d.no](mailto:post@downscale3d.no)

Nettbutikk: [downscale3d.no](http://downscale3d.no)

Facebook: <https://www.facebook.com/Downscale3D/>

Instagram: <https://www.instagram.com/downscale3d/>



## Sjekk også ut HMV hurtigkobling

Silosvansen leveres med SMS-fester, men med en av våre HMV-hurtigkoblinger, kan du også feste svansen til fronthydraulikken eller bak på traktoren.

HMV-festene våre passer både modeller med trepunktsfeste og Universal Hobbies og modeller med liknende feste. Våre HMV- og SMS-fester går om hverandre.

<https://downscale3d.no/produktkategori/adapter/>

